

VGP COMBI SKIN



Confezionamento
effetto "pelle"



Semplicità
d'utilizzo



Sicurezza
garantita

L'unione fa la forza!

L'unica termosigillatrice sul mercato con doppia funzione: termosigilla in atmosfera modificata e con effetto Skin. L'innovazione permette di dotare la macchina di un gruppo saldante tradizionale da termosigillatrice, con l'utilizzo di ripiani standard o di gruppi con taglio sfrido, bastano 3 semplici passaggi per trasformare la termosigillatrice skin in termosigillatrice standard.

VGP Combi Skin presenta una carrozzeria completamente in acciaio inox, dimensioni ridotte con caratteristiche costruttive e di funzionamento all'avanguardia e di eccellente qualità. Può confezionare perfettamente prodotti solidi, liquidi e soffici.



VGP COMBI SKIN è ideale per:



Macellerie



Negozi alimentari



Gastronomie




Laboratori alimentari


Metodi di confezionamento



Vuoto Skin



Vuoto Skin + gas



Vuoto ATM





Solo sigillatura

Caratteristiche tecniche


- > Carrozzeria: acciaio inox
- > Dimensioni: 530x704x1158/1510h mm
- > Pompa di vuoto: 60 mc/h
- > Peso: 169 kg
- > Potenza max assorbita: 2900 W
- > Tensione: 400V - 50/60Hz +3PH

Dimensioni max vaschette

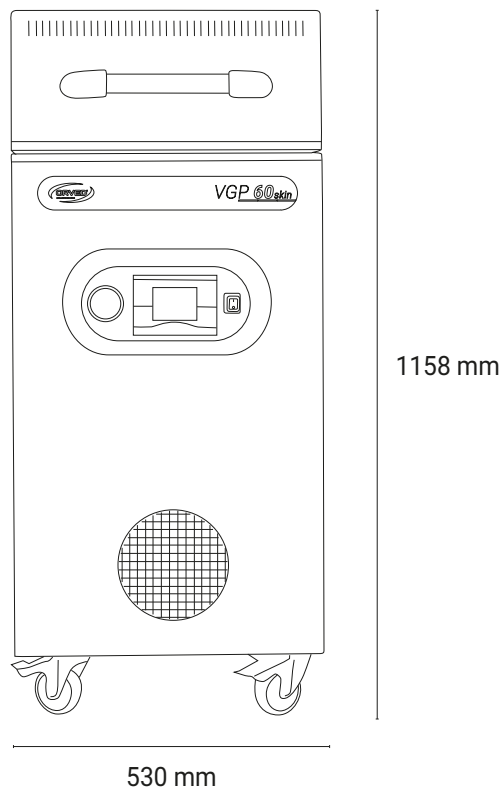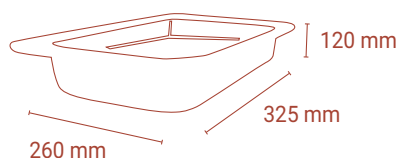

Con gruppo saldate Skin


Ripiani

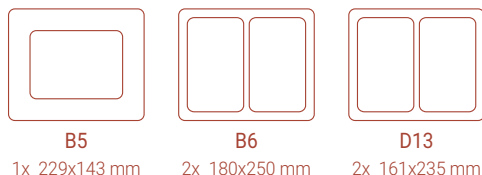

Dotazioni di serie

- Pannello comandi touch
- Sistema sensoriale di vuoto
- Impianto immissione gas inerte
- Stampo taglio sfrido
- Sistema portabobina frenante

Optional su richiesta



Con gruppo saldate standard


Ripiani



Dotazioni di serie

- Pannello comandi digitale
- Sistema sensoriale di vuoto
- Multiprogramma - 10 programmi
- Impianto immissione gas inerte
- Vuoto + gas
- Ultra vuoto
- Ultra gas
- Sistema portabobina frenante

Optional su richiesta



Accessori abbinabili



Bobina
VTS 280



Vaschette blu
per Skin