

VGP 25



Modulo
Wi-Fi



Confezionamento
ultra rapido



Semplicità
d'utilizzo

Professionalità e tecnologia avanzate

La nuova frontiera della sigillatura di vaschette nella modalità vuoto, vuoto-gas e solo sigillatura. Costruita totalmente in acciaio inox, si caratterizza per la sua semplicità d'utilizzo e rapidità nel confezionamento. VGP 25 è dotata di pannello digitale con 21 programmi, realizza un livello di vuoto fino al 99,9% e provvede all'immissione di gas inerte fino al 100% senza l'utilizzo del compressore, per questo risulterà ultra veloce e silenziosa. Può utilizzare fino a 3 distinti stampi standard per vaschette Gastronorm e stampi personalizzati per vaschette di altra tipologia. VGP 25 inoltre è dotata della tecnologia Wi-Fi per connettere la macchina all'Orved Service, personalizzarne i programmi e ricevere via SMS e e-mail avvisi di anomalie



VGP 25 è ideale per:



Catering



Gastronomie



Caseifici



Laboratori alimentari


Metodi di confezionamento



Solo sigillatura



Vuoto




Vuoto ATM


Caratteristiche tecniche

- > Carrozzeria: acciaio inox
- > Dimensioni: 530x704x1120/1490h mm
- > Pompa di vuoto: 25 mc/h
- > Peso: 118 kg
- > Potenza max assorbita: 2850 W
- > Tensione: 230V 50/60Hz


Ripiani

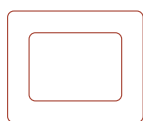

1/2 Gastronorm
1x 325x260 mm


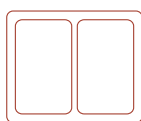


1/4 Gastronorm
2x 160x260 mm

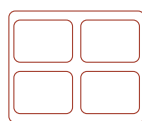

1/8 Gastronorm
4x 165x120 mm

Dimensioni max vaschette

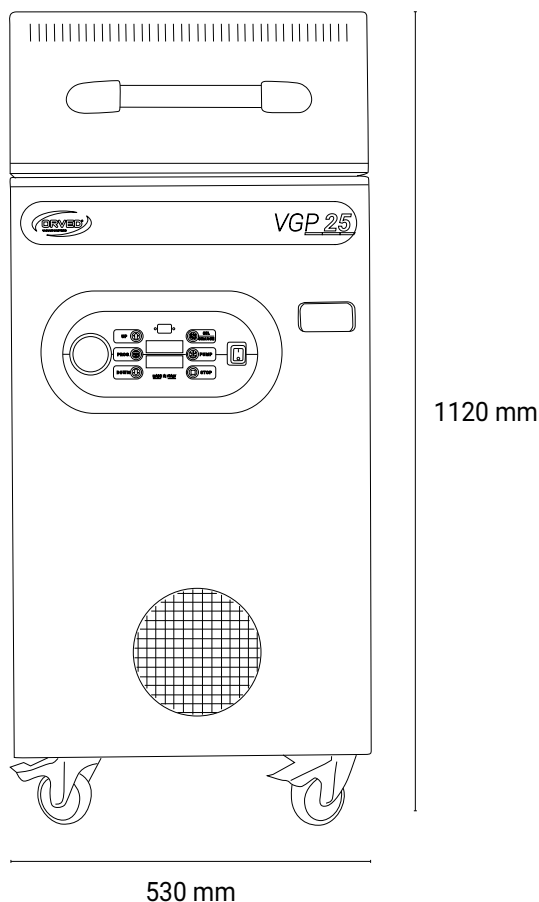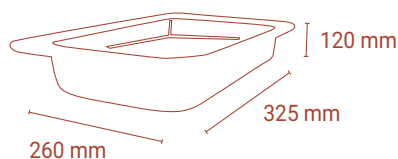

Dotazioni di serie



Pannello comandi digitale



Impianto immissione gas inerte



Ultra gas



Sistema sensoriale di vuoto



Vuoto + gas



Sistema portabobina frenante



Multiprogramma - 10 programmi



Ultra vuoto

Optional su richiesta



Stampo taglio sfrido



Stampo a scelta



Modulo Wi-Fi

Accessori abbinabili



Bobina film
combiflex



Vaschette
Gastronorm